Ytong – lihtne ja kiire ehitus

Iga seina müürimist alustatakse horisontaalse hüdroisolatsioonikihi paigaldamisega vundamendile [1]. Plokid ei tohiks ulatuda üle vundamendiseina rohkem kui 1/3 seina laiusest.

Esimene kiht plokke paigaldatakse tsementmördile. Välisseinte müürimist tuleb alustada nurkadest [2]. Üksikud plokid tasandatakse vesiloodi ja kummihaamriga [3]. Esimese kihi kõigi nurkade täpset loodimist kontrollitakse nivelliiri abil.

Järgnevad plokkide kihid müüritakse Ytong-Silka FIX X100 kitsaste vuukide mördisegule, mis kantakse peale süsteemi kuuluva kelluga [4]. Enne mördi pealekandmist plokkidele tuleb nende pind tasandada lihvimistallaga ja seejärel puhastada tolmust [5].

Vertikaalvuukide nihe eelmise plokikihi suhtes ei tohiks olla väiksem kui 8 cm [6]. Ytong plokid on varustatud punnseotisega – ainult horisontaalühendused tuleb täita seguga [7]. Vertikaalsed vuugid täidetakse ainult kohtades, kus puudub punn-soonühendus, nt nurkades ja silluste kohal.

Sõltuvalt vajadusest lõigatakse Ytong plokid nõutava suuruse ja kujuga, kasutades selleks lint- või käsisaagi [8].

Vaata õppevideot:

Ytong plokkidest seinte müürimine

1




5



2



6

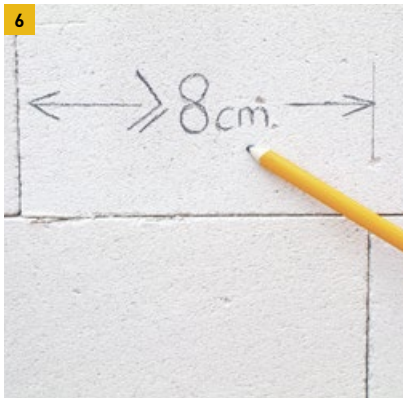

3



7



4



8

